


Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

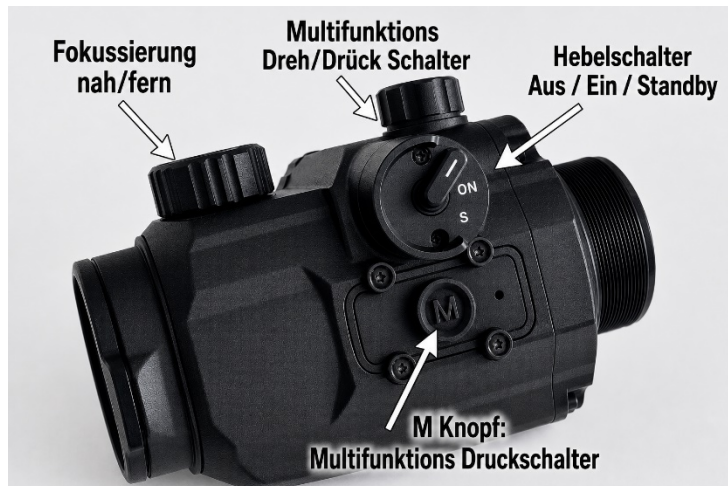


Erste Schritte: Einschießmenü

Hauptmenü öffnen:

- Multifunktions Dreh/Drück Schalter 2 Sekunden gedrückt halten

Einschießmenü öffnen:


- mit Menürad auswählen und durch kurzes Drücken des Menürads öffnen

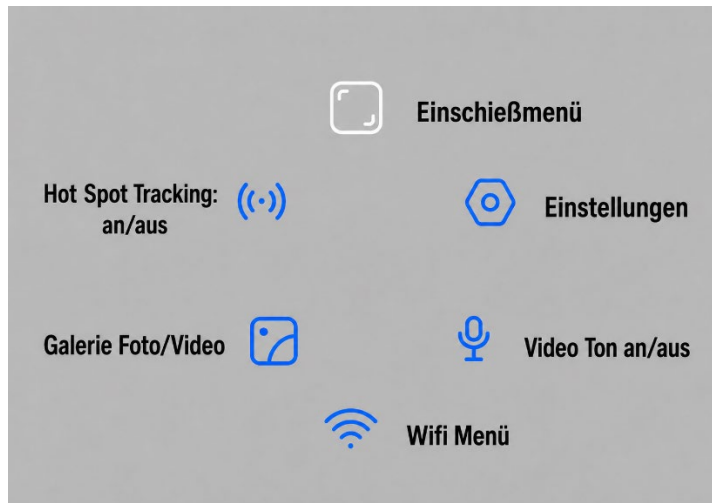

Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

Waffenplatz einschießen öffnen:


- mit Menürad auswählen und durch kurzes Drücken des Menürads öffnen

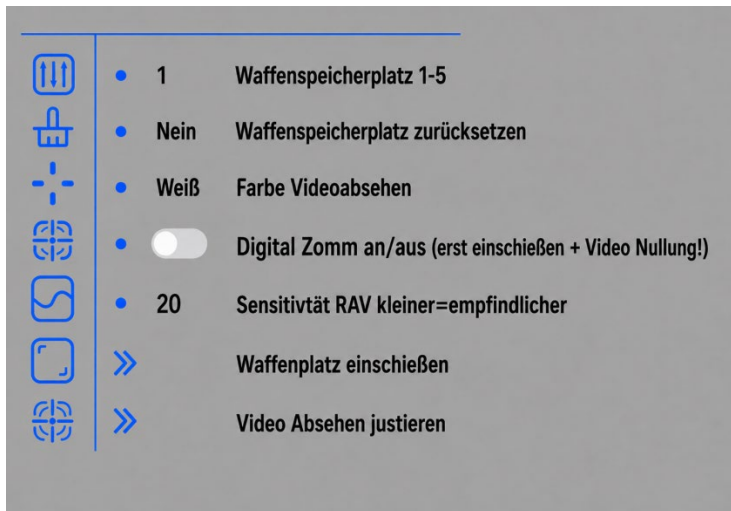

Achtung: Beim Einschießen muss der digital Zoom ausgeschaltet sein!

Waffenplatz einschießen:

- mit Menürad X bzw Y Achse auswählen und durch kurzes Drücken des Menürads öffnen. Die Pfeile zeigen an in welche Richtung der Schuß auf der Zielscheibe korrigiert werden soll. 1 Klick = 1,65 cm.

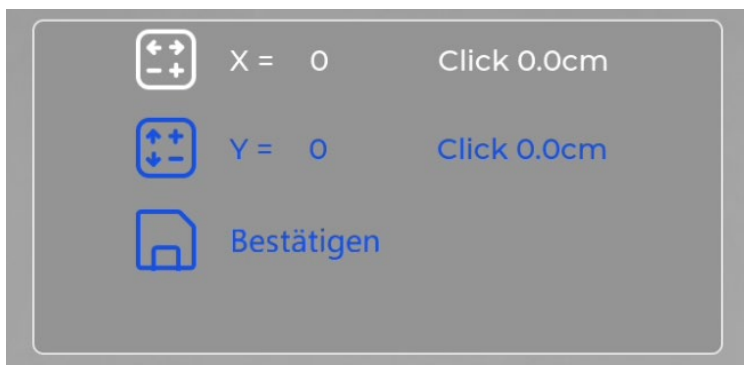


Nach dem Einschießen speichern durch auswählen des Disketten Symbols

durch kurzes Drücken des Menürads. Die X und Y Werte werden dann mit 0/0 angezeigt. Was tatsächlich korrigiert wurde bleibt bei der Click cm Angabe erhalten


Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

Video Nullung (Video Absehen justieren):

- mit Menürad auswählen und durch kurzes Drücken des Menürads öffnen

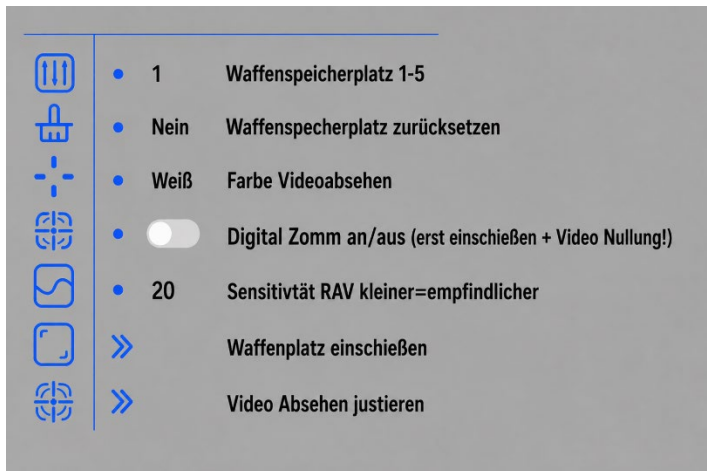

Digitales Absehen über bzw. hinter das ZF absehen mit Hilfe der X / Y Verstellung legen (Livebild wird aus rechtlichen Gründen ausgeblendet)

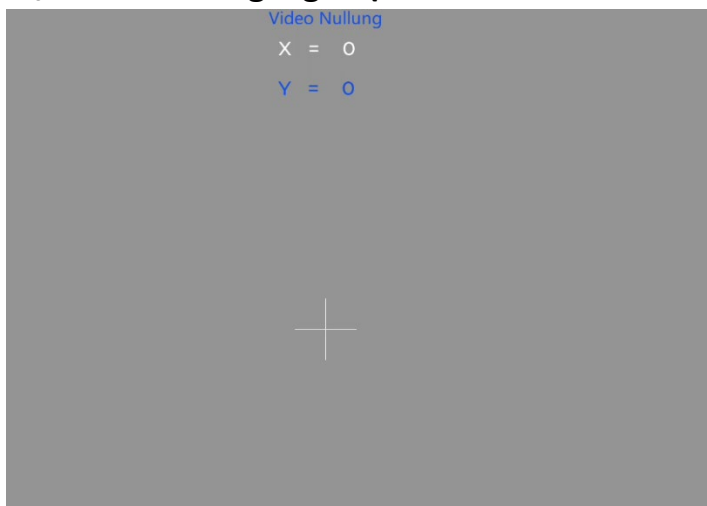

Wichtig: Speichern nicht vergessen!!! Die Speichermöglichkeit wird nur angezeigt, wenn eine der beiden Achsen angewählt ist.

Wenn sie nicht richtig speichern erscheint das Absehen im Video an einer falschen Stelle. Viel wichtiger, ist Einstellung und Speicherung des Videoabsehens nicht korrekt erfolgt, hat man mit eingeschaltetem Digital Zoom extreme Treffer Abweichungen.

Digital Zoom im Menü erst aktivieren, wenn diese Einstellungen korrekt ausgeführt worden sind. Bevor sie einen weiteren Waffenplatz einschießen immer erst den digital Zoom ausschalten. Einschießen mit digital Zoom ist NICHT möglich, bzw. führt zu extremem Versatz.



Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

Einstellen RAV Sensitivität

Pro Waffenspeicherplatz muss die Sensitivität an das verwendete Kaliber angepasst werden, Kleiner = leichteres Auslösen

Das RAV Video muss im Hauptmenü aktiviert werden.

Dazu in **Einstellungen** gehen und den untersten Menüpunkt RAV auswählen

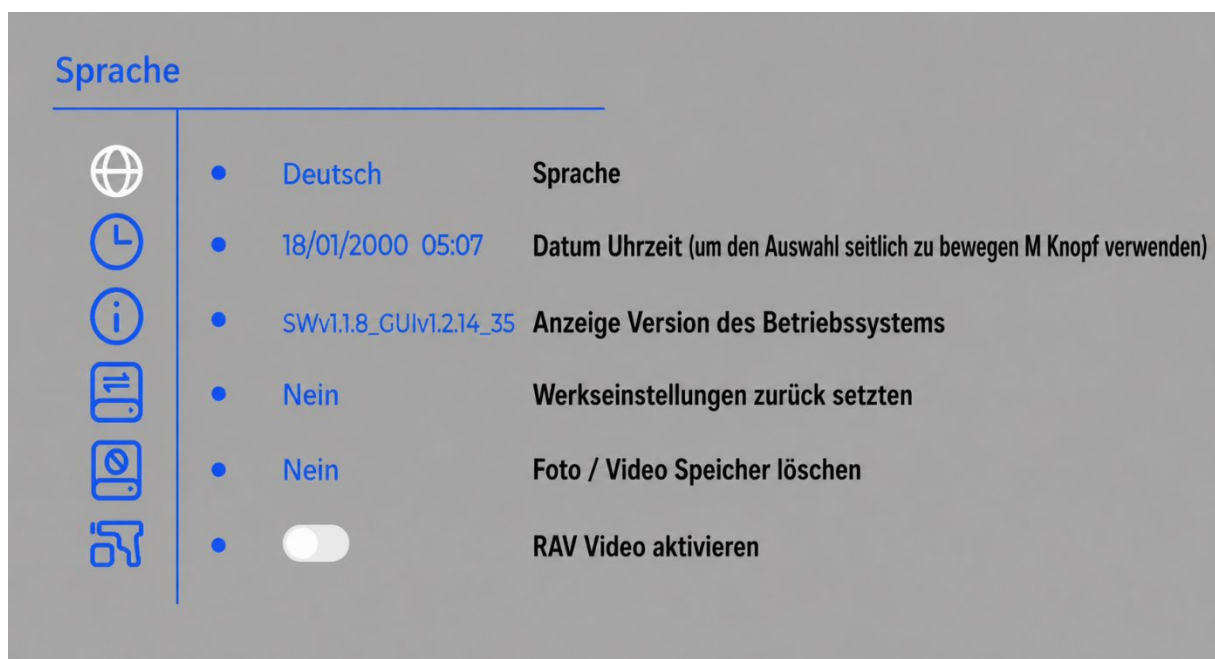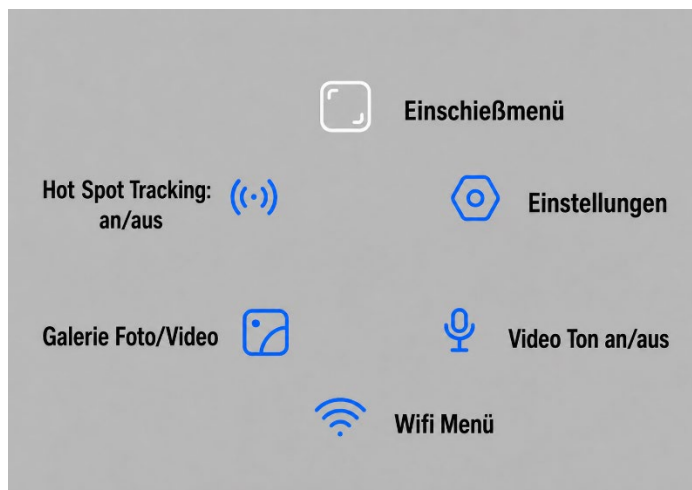

Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

Digital Zoom, Farben und Menü Größe:

Ist der **Digitalzoom aktiviert**, wird ein Bild-im-Bild-Fenster (PiP) in der Mitte des Displays eingeblendet. Durch Drehen des Menürads im Uhrzeigersinn kann der Digitalzoom in den Stufen 1,5×, 2,0×, 2,5×, 3,0×, 3,5× und 4,0× eingestellt werden. Nach der Stufe 4,0× springt der Zoom wieder auf 1,0× zurück. Dies entspricht keiner zusätzlichen digitalen Vergrößerung, sondern der normalen 1-fachen Darstellung. Durch **Drehen des Menürads gegen den Uhrzeigersinn** wird zwischen den verschiedenen **Farbpaletten gewechselt**.

Die Größe des Bild-im-Bild-Fensters richtet sich nach der eingestellten Menügröße. Es stehen **drei Menügrößen** zur Verfügung: Normal, Klein und Sehr klein. Je nach Grundvergrößerung des Zielfernrohrs kann so die optimale Darstellung gewählt werden.

Um die **Menügröße zu ändern**, öffnen Sie ein Menü und drücken anschließend die **M-Taste**.

Bild bzw. Grafik Menü öffnen öffnen:

- Multifunktions Dreh/Drück Schalter kurz drücken, nicht gedrückt halten

Szenenmodus

	• 	Szenen Modus Wählen (je nach Wetter)
	• 5	Helligkeitsverstärkung Warmer Objekte einstellen
	• 5	Kontrast einstellen
	• 6	Bildschirm Helligkeit einstellen
	• 8	Digitale KI Echtzeit Bildschärfe einstellen
	• 	Menü Rad Sperre Aktivieren (Menürad Sperre kann durch doppelklicken des Menürads wieder deaktiviert werden)

Anleitung Hoghunter Mini 635 ohne LRF

Video und Fotofunktionen und Wiedergabe

Ist die RAV-Video-Funktion aktiviert, wird nach der Videoaufzeichnung eine Sofortwiedergabe auf dem Gerätedisplay angeboten. Diese kann durch Drücken des Menürads gestartet werden.

Bei einer schussausgelösten RAV Aufnahme werden 7 Sekunden vor und 15 Sekunden nach dem Schuss aufgezeichnet. Während der Wiedergabe wird der Bereich von 3 Sekunden vor bis 5 Sekunden nach dem Schuss in einer 0,3-fachen Zeitlupe abgespielt, um den Treffer besser erkennen zu können.

Videos können auch manuell gestartet werden, indem die M-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt gehalten wird. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie die M-Taste erneut für ca. 2 Sekunden. Manuell gestartete Videos enthalten keine Zeitlupendarstellung.

Ein Foto wird durch kurzes Drücken der M-Taste aufgenommen.

Die **Foto- und Videogalerie** finden Sie im **Hauptmenü**. Alternativ kann die Galerie auch über einen Shortcut aufgerufen werden. Halten Sie dazu das Menürad und die M-Taste gleichzeitig kurz drücken (nicht gedrückt halten)

Je nach eingestellter Menügröße werden die Vorschaubilder unterschiedlich dargestellt:

Menügröße „Normal“ und „Klein“: 3 × 3 Vorschaubilder

Menügröße „Sehr klein“: 2 × 2 Vorschaubilder

Die Einstellung der Menügröße ist besonders bei Zielfernrohren mit hoher Grundvergrößerung wichtig. Durch die kleinere Darstellung befinden sich die Symbole weiter innerhalb des sichtbaren Bildbereichs und können auch bei einem eingeschränkten Sehfeld vollständig erkannt und ausgewählt werden.